




ORIENTAÇÕES PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS CERÂMICOS

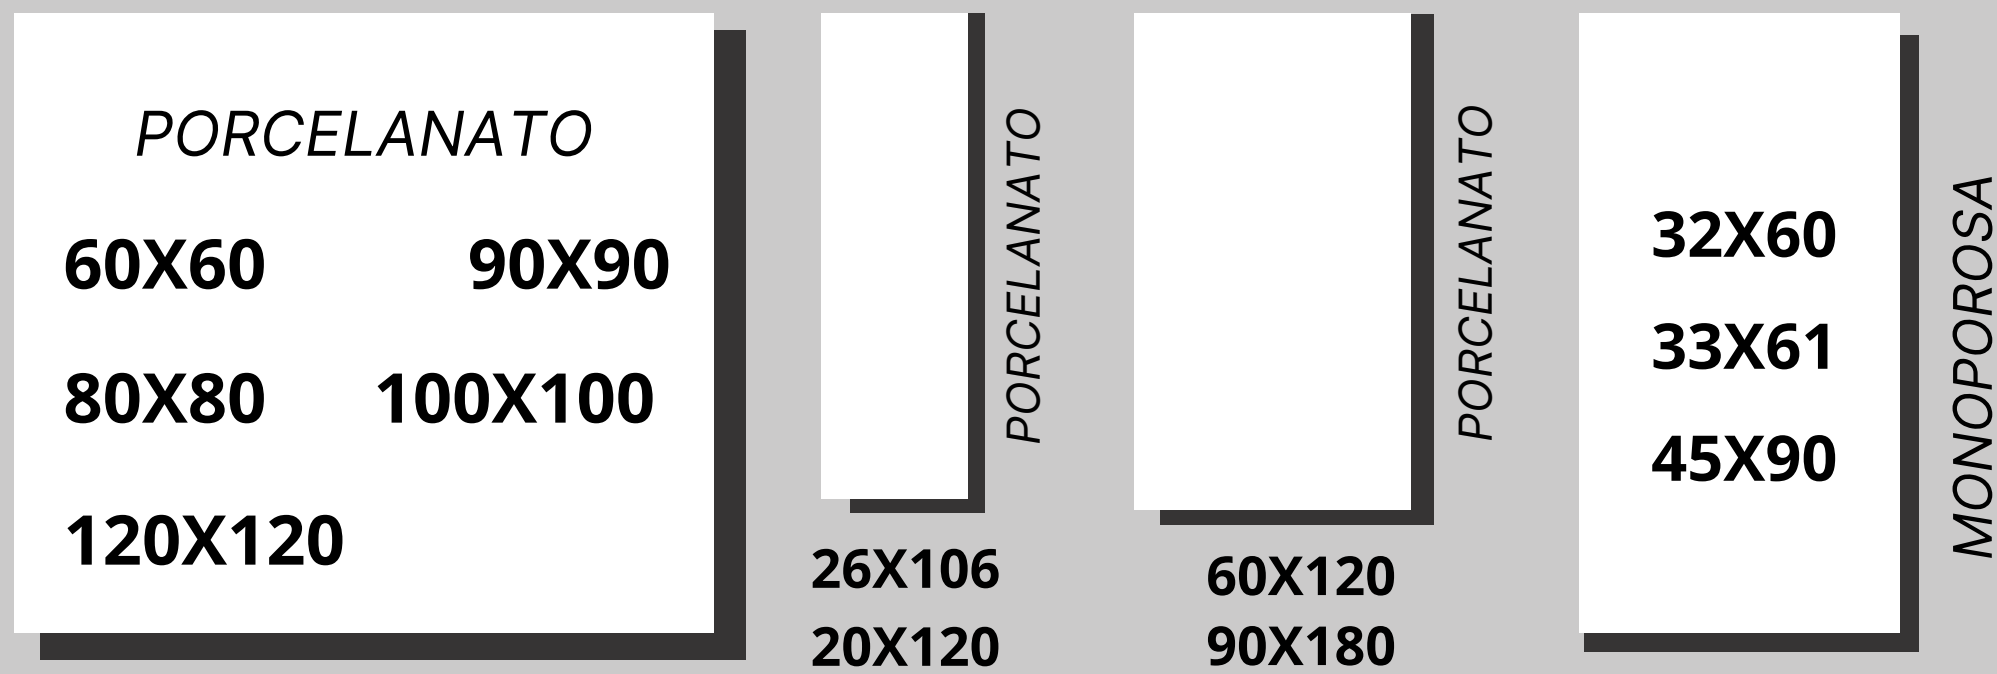

REV 02

COMO TRANSPORTAR ?


Ao transportar esses formatos, siga as orientações abaixo, afim de evitar quebra do produto durante o trajeto.

1 ORGANIZAÇÃO DOS PALETES

1

Os paletes devem ser organizados de 2 em 2 no caminhão, de forma que fiquem encostados um no outro.

Formatos **120X120** e **90X180**, os paletes devem ser, preferencialmente, carregados no início do caminhão (próximo à cabine).

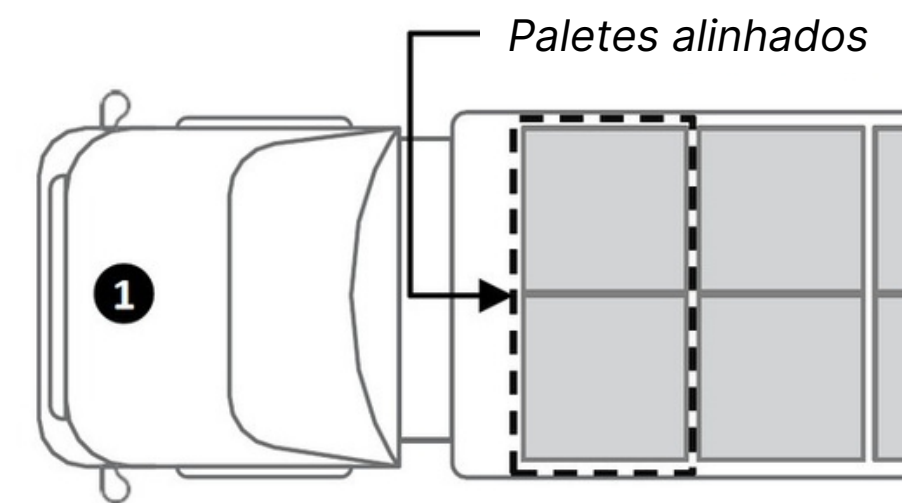


Ao remontar um paleta sobre o outro, deve se atentar aos formatos e seguir o manual de remonte abaixo:

MANUAL DE REMONTE DAS CARGAS

REMONTE	32X60	33X61	60X60	26X106	45X90	80X80	90X90	120X120	60X120	90X180	20X120	32X60,0 (2L)	1,0X1,0	AMT
32X60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	X	V
33X61	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	X	V
60X60	V	V	V	X	V	X	X	X	V	X	V	V	X	V
26X106	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V
45X90	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	X	V
80X80	X	X	V	X	V	V	V	X	X	X	V	V	X	V
90X90	X	X	V	X	V	V	V	X	X	X	V	V	X	V
120X120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V
60X120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V
90X180	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V
20X120	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	V	X	V
1,0X1,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	X	V



ORIENTAÇÕES PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS CERÂMICOS

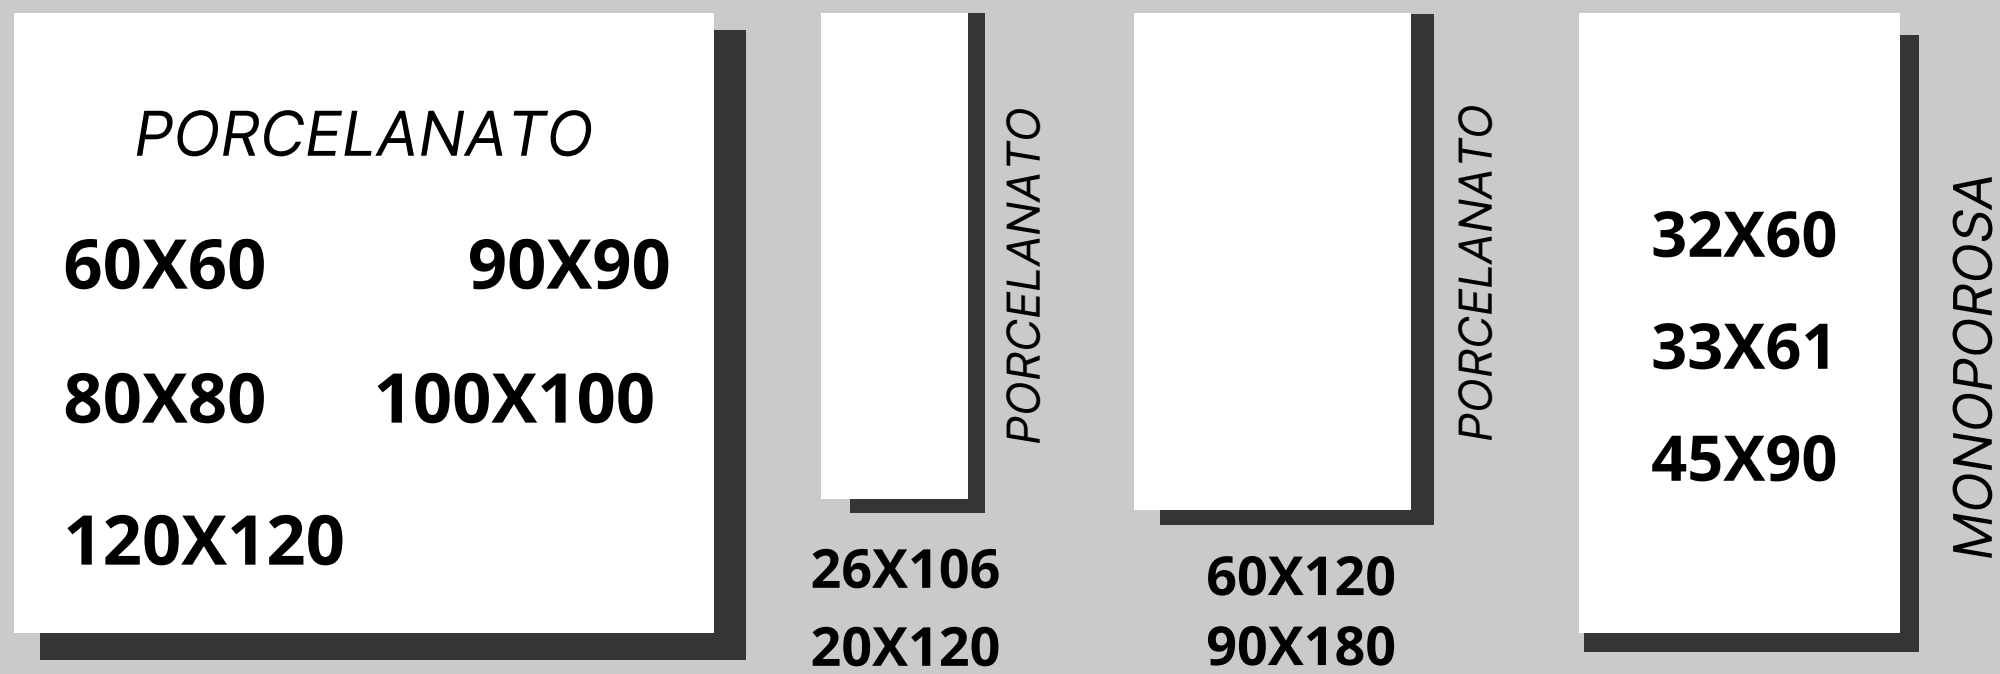

REV 02

2 AMARRAR OS PALETES NO CAMINHÃO

2

Os paletes devem ser amarrados na carroceria do caminhão, utilizando a **cinta tipo catraca**, com uma **cantoneira** na parte superior (figuras 1 e 2) - *exceto* para os formatos 120X120 e 90X180.



Os paletes **NÃO** devem ser amarrados uns nos outros.

A amarração **NÃO** deve ser feita por correntes ou cabo de aço.




ATENÇÃO:

Para os formatos **60X60 BOLD e RET**, **NÃO** deve-se amarrar a cinta catraca na frente da peça espelho do palete (figura 3).

Para os formatos **120X120 e 90X180**, a cinta catraca deve ser **passada entre o espaço do chapéu protetor** do palete (figura 4 e 5) e **NÃO** há uso da cantoneira.

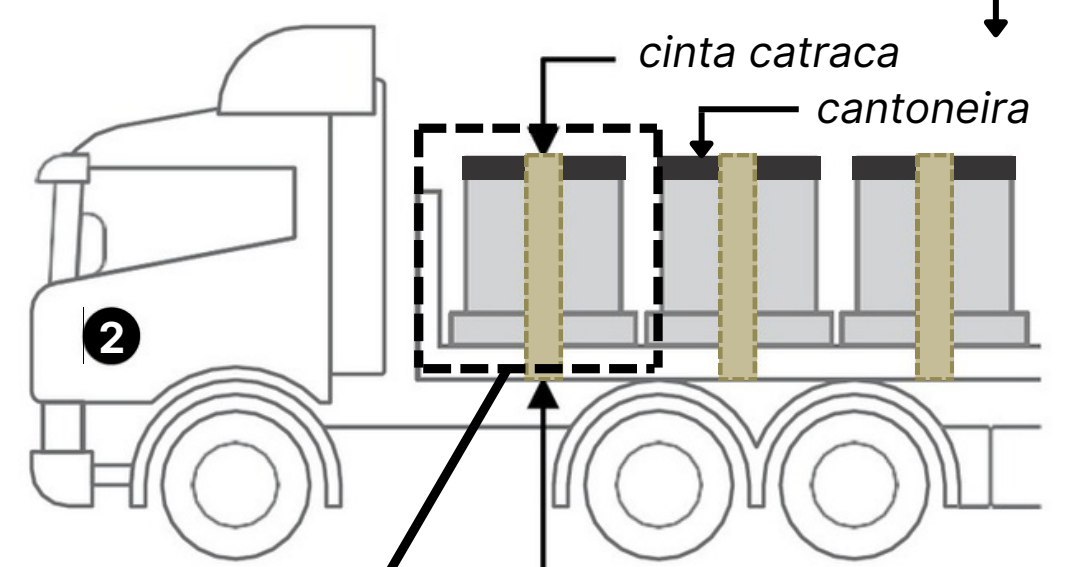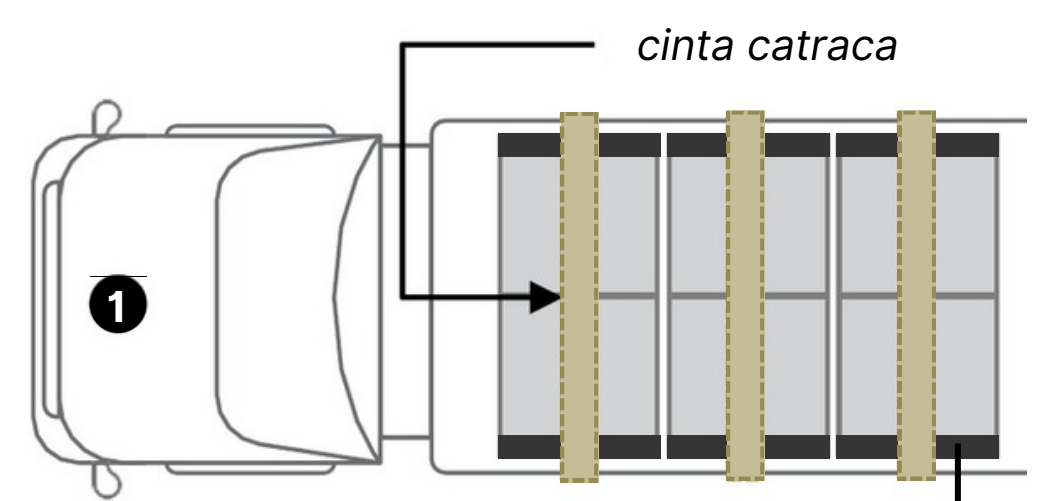

Utilizar as catracas sempre na parte de baixo da carroceria.

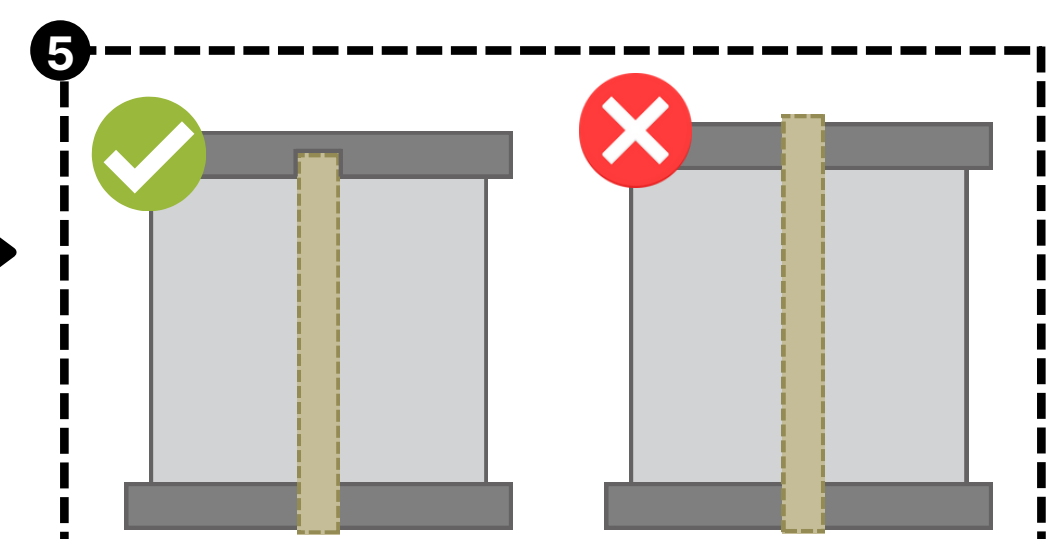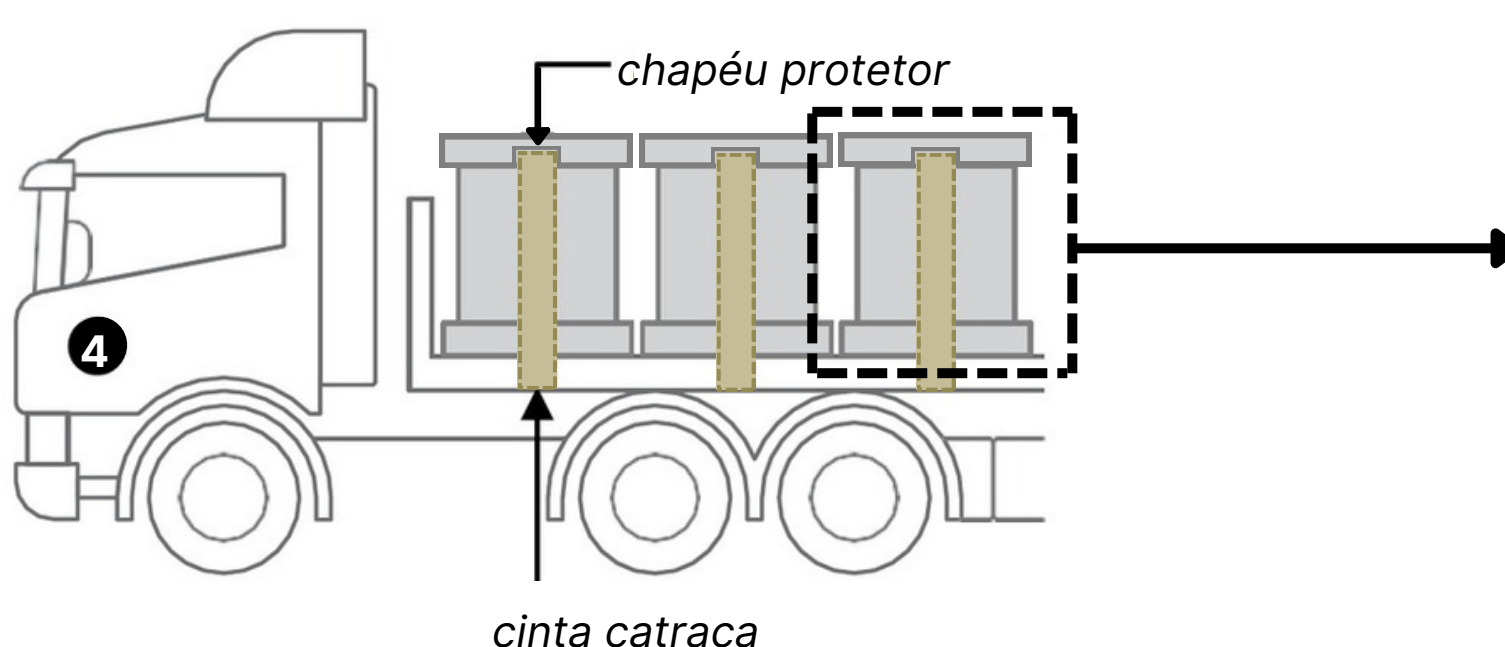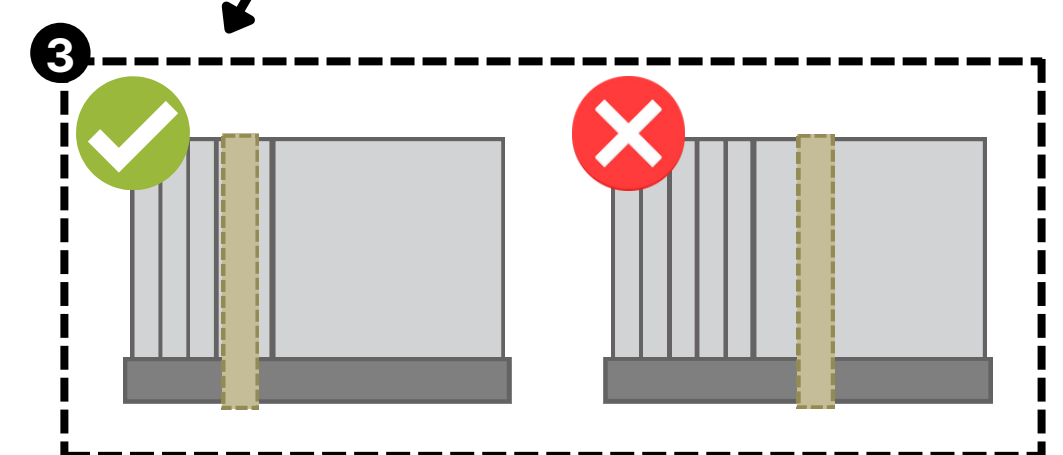

ORIENTAÇÕES PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS CERÂMICOS


PORCELANATO 60X60 90X90 80X80 100X100 120X120		PORCELANATO 26X106 20X120	PORCELANATO 60X120 90X180	MONOPOROSA 32X60 33X61 45X90
--	--	--	--	---

REV 02

3 AMARRAÇÃO DE PALETES FRACIONADOS SOBRE A CARGA

3

As cintas de amarração dos paletes fracionados, pontas ou amostras devem ser posicionadas conforme figura abaixo:

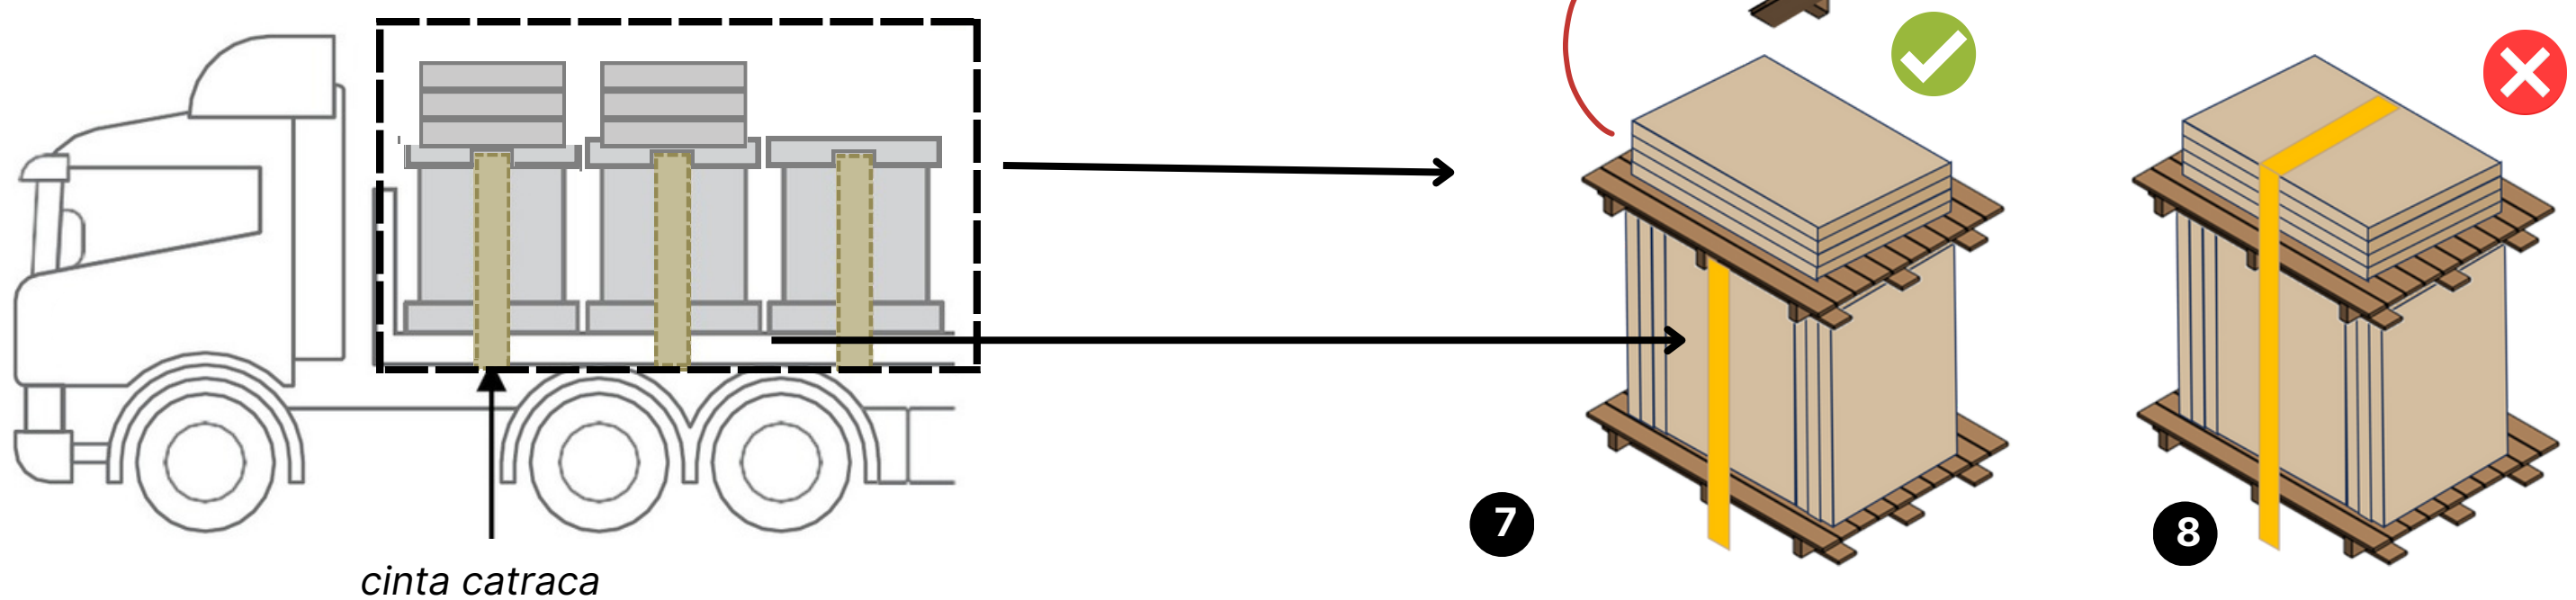

Na carroceria do caminhão, utilizar a **cinta tipo catraca**, passando por dentro do paleta fracionado, conforme figura 7.


Os paletes **NÃO** devem ser amarrados com as cintas sob as peças do paleta fracionado (figura 8)

A amarração **NÃO** deve ser feita por correntes ou cabo de aço.

4 AMARRAÇÃO DE PALETES COM RODAPÉS SOBRE A CARGA

4

As cintas de amarração dos paletes com rodapés devem ser posicionadas conforme figura abaixo:

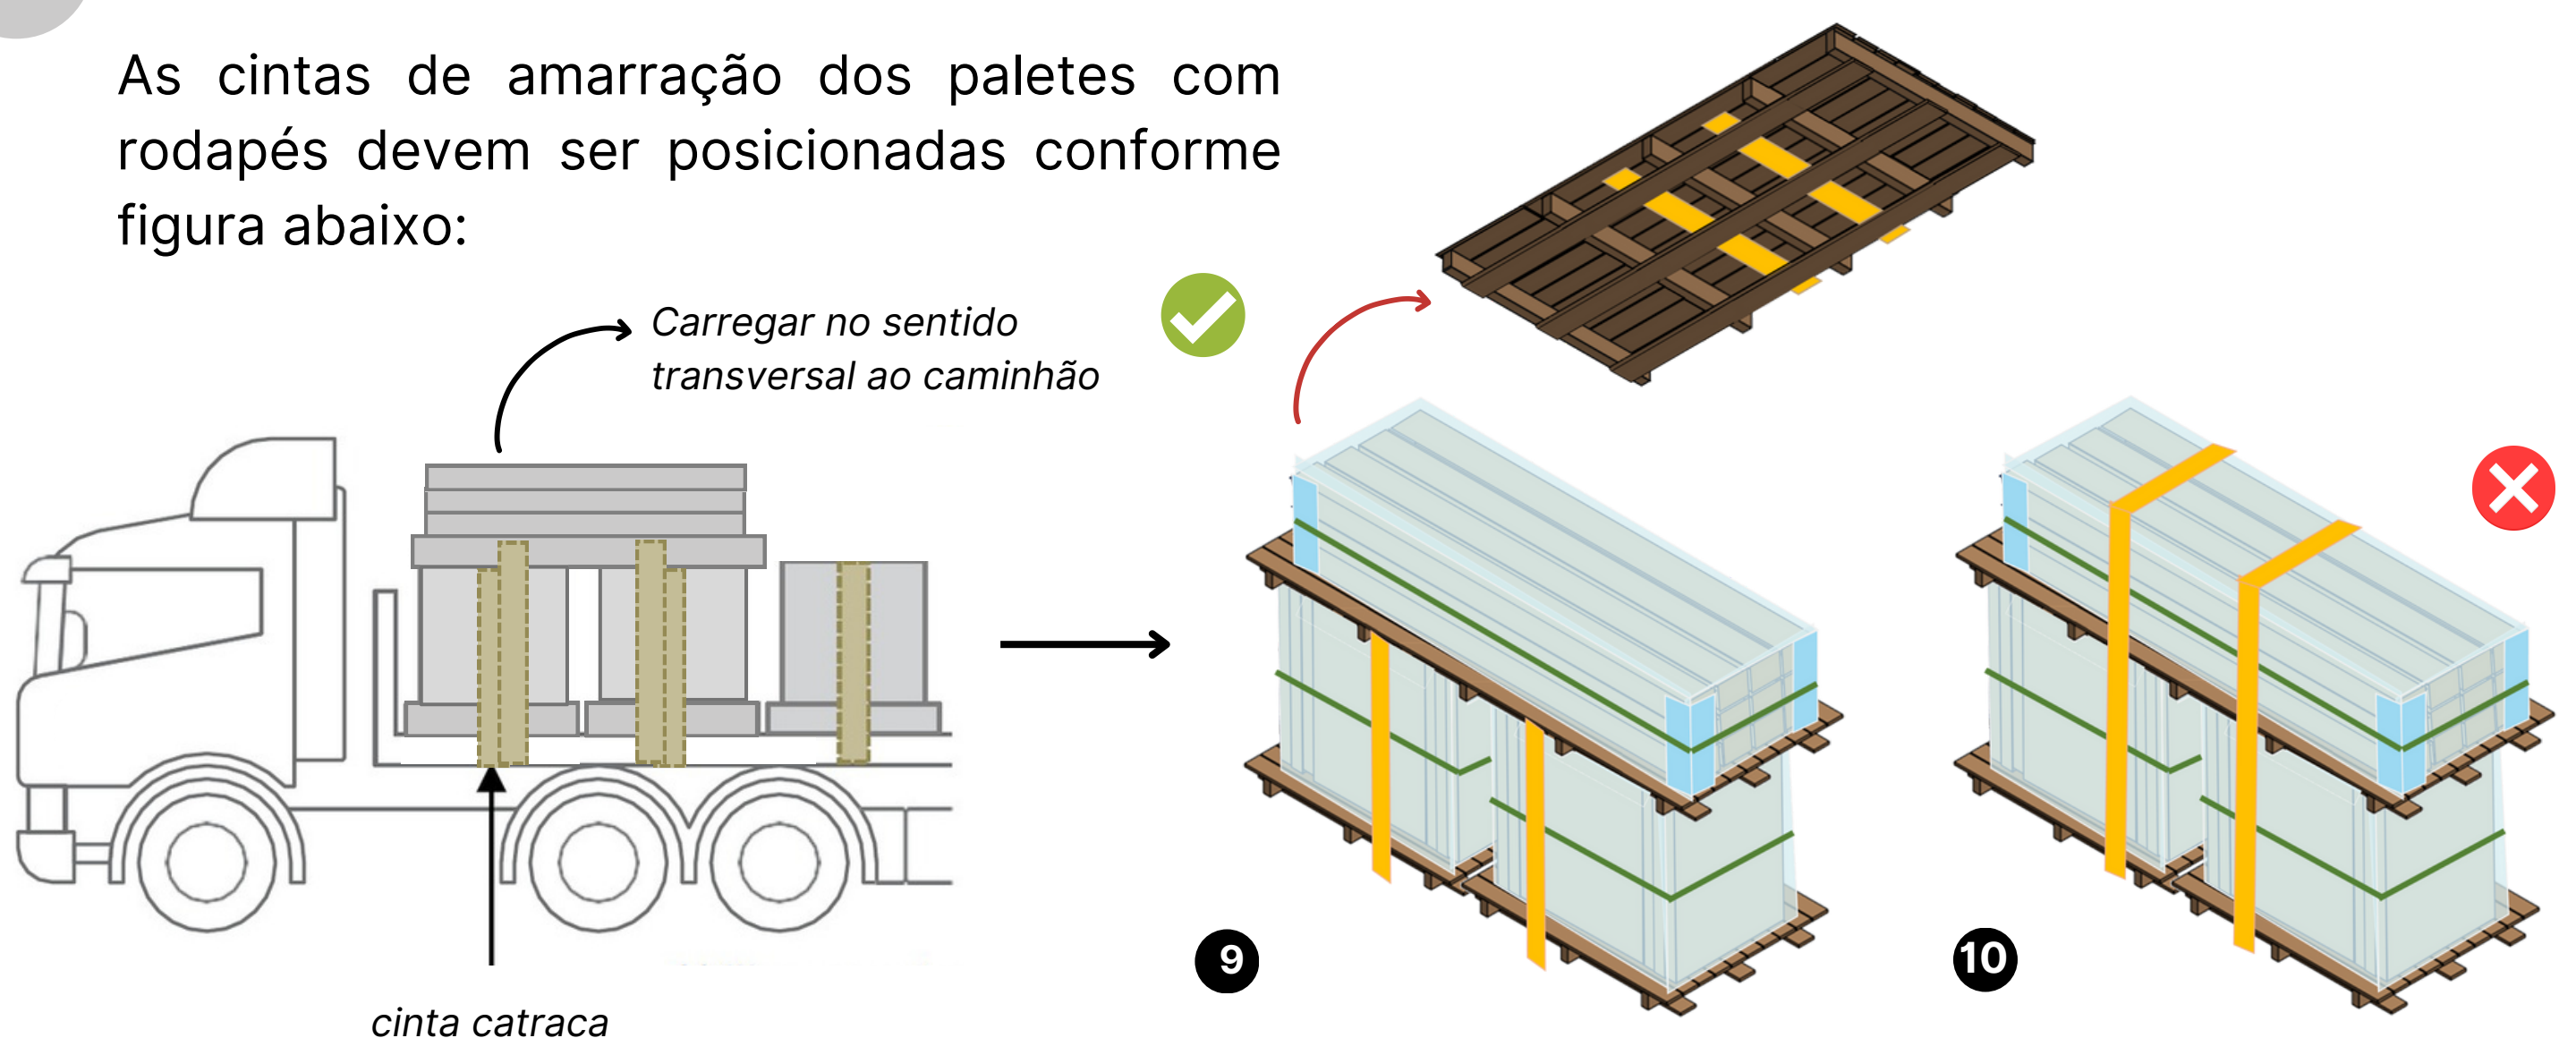

Não é permitido o remonte de paletes de rodapé sobre a carga.